

## H.E.P. Sistemas de Controles & Acessos

Rua Bom Pastor, 959 – São Caetano do Sul – SP – CEP 09570-500.

Página 1 de 1

Fone 11 4232 6283 - hep@hep.com.br

# i-Sentinela


#### Cadastro Facial Control ID

Com o usuário criado e foto tirada...



Partindo da tela inicial do programa, vá na aba "Cadastros" > "Cadastro Control ID" > "Facial"


### Na tela que for aberta abaixo...

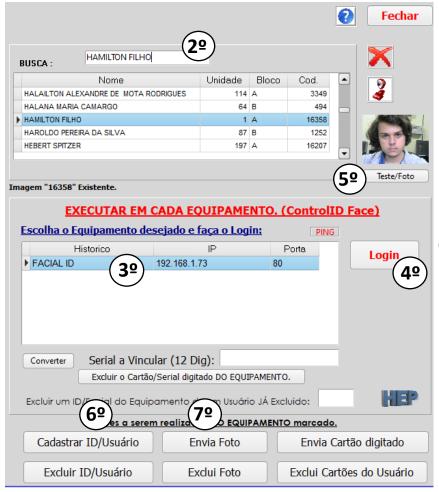

## O QUE FAZER QUANDO:

- ->O aparelho não faz o Login
- (a) Clique 2 vezes no botão "PING" para verificar se o aparelho está conectado na rede
- ->A foto não retorne como aceitável ou não leu
  - (b) Tire outra foto do morador dentro dos padrões e tente novamente

OBS: Não é necessário cadastrar novamente o usuário



Selecione o equipamento desejado

Clique no botão LOGIN (ele deverá ficar azul)

Caso não fique azul, veja o que fazer no item (a)

- Caso queria testar a qualidade da foto, clique primeiro em "Teste/Foto" para verificar se a foto tirada está dentro dos padrões.
- 6º Clique em "Cadastrar ID/Usuário" para criar a pessoa no equipamento.
- Clique em "Envia Foto" para enviar a foto do usuário ao equipamento.
- Após confirmado, peça ao usuário para testar a face dele no(s) equipamento(s).

Caso a face não seja reconhecida no equipamento, siga o procedimento no

**92**) item **(b)** 

Caso haja outros equipamentos para cadastrar, repita o processo a partir do item 3.









